



SMART Product Drivers 12 et SMART Ink® 5

Guide d'utilisation

Pour les systèmes d'exploitation Windows et macOS



Ce document vous a-t-il aidé ?
smarttech.com/docfeedback/171190

SMART®



En savoir plus

Ce guide et d'autres ressources pour SMART Product Drivers 12 and SMART Ink 5 sont disponibles dans la section Assistance du site Web SMART (smarttech.com/support). Scannez ce code QR pour consulter ces ressources sur votre appareil mobile.

Avis relatif aux marques de commerce

SMART Board, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Avis de droit d'auteur

© 2023 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.

Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants :

www.smarttech.com/patents

janvier 11, 2023

Contents

Chapter 1 Bienvenue	4
À propos de SMART Ink	4
À propos des autres logiciels SMART	4
Autres ressources	5
Chapter 2 Utiliser SMART Ink	6
Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)	6
Pour bien commencer avec l'outil d'encre tactile SMART	8
Écrire, dessiner et effacer	11
Enregistrer et effacer l'encre numérique	23
Convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié	25
Enregistrer et utiliser des outils favoris	27
Utiliser le tampon encreur	34
Utiliser les outils de présentation	38
Activer ou désactiver SMART Ink	42
Chapter 3 Utiliser SMART Ink avec Microsoft Office	45
Écrire et dessiner dans Microsoft Word, Excel et PowerPoint	45
Utiliser SMART Ink lors de présentations PowerPoint	46
Chapter 4 Écrire ou dessiner dans des fichiers PDF	49
Utiliser le plugin SMART Ink pour Adobe Acrobat Reader	49
Utiliser la visionneuse de document SMART Ink pour ordinateurs Windows	51
Utiliser la visionneuse de document SMART Ink pour ordinateurs Mac	55
Chapter 5 Modifier les paramètres de SMART Ink	58
Modifier les paramètres dans le système d'exploitation Windows	58
Modifier les paramètres dans les systèmes d'exploitation Mac	63
Chapter 6 Dépannage	65
Utiliser les paramètres de SMART Ink pour résoudre des problèmes	65
Activer les composants Tablet PC	66
Résoudre les problèmes des plug-ins SMART Ink pour Microsoft Office	68

Chapter 1 **Bienvenue**

À propos de SMART Ink	4
À propos des autres logiciels SMART	4
SMART Product Drivers	4
Logiciel SMART Notebook	5
Logiciel SMART Meeting Pro	5
Autres ressources	5

Ce guide explique comment utiliser SMART Ink[®] avec votre produit interactif SMART.

À propos de SMART Ink

Vous pouvez utiliser SMART Ink pour écrire et dessiner à l'encre numérique sur des applications, fichiers, dossiers, sites Web et toute autre fenêtre ouverte sur votre ordinateur. Lorsque vous déplacez, redimensionnez ou réduisez une fenêtre, l'encre reste avec la fenêtre.

Vous pouvez annoter chaque onglet des navigateurs Internet Explorer[®] et Chrome[™] ou une vidéo sans la mettre en pause ni interférer avec l'interactivité de la vidéo. Vous pouvez mettre en évidence du contenu sur l'écran et déplacer, copier, coller et effacer des notes à l'encre numérique ou les convertir en texte. Vous pouvez aussi capturer des notes en tant qu'image et enregistrer cette image dans un fichier du logiciel SMART.

Quand vous ouvrez Microsoft[®] Word, Excel[®] ou PowerPoint[®] dans le système d'exploitation Windows[®], vous pouvez utiliser les outils d'encre Microsoft pour annoter les fichiers.

À propos des autres logiciels SMART

SMART Ink et SMART Product Drivers sont inclus avec le logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook[®] et le logiciel SMART Meeting Pro[®].

SMART Product Drivers

SMART Product Drivers permet à votre ordinateur de détecter les entrées de votre produit interactif SMART.

SMART Ink fonctionne avec SMART Product Drivers afin de vous permettre d'écrire sur l'écran à l'aide des crayons du produit interactif, en vous servant des outils de dessin de la barre d'outils flottante SMART Ink.

Logiciel SMART Notebook

Le logiciel SMART Notebook est destiné à des utilisateurs dans l'enseignement.

Avec les crayons de votre produit interactif SMART et les outils de dessin de la barre d'outils flottante SMART Ink, vous pouvez écrire dans le logiciel SMART Notebook, après quoi l'encre numérique fera partie intégrante du fichier SMART Notebook.

Logiciel SMART Meeting Pro

Le logiciel SMART Meeting Pro est destiné à des utilisateurs en entreprise.

Avec les crayons de votre produit interactif SMART et les outils de dessin de la barre d'outils flottante SMART Ink, vous pouvez écrire dans le logiciel SMART Meeting Pro, après quoi l'encre numérique fera partie intégrante du fichier SMART Meeting Pro.

Autres ressources

Pour plus d'informations sur SMART Ink et les autres logiciels SMART de votre ordinateur, consultez les pages d'assistance du site Web SMART (smarttech.com/support). Les pages d'assistance comprennent toutes les informations de ce guide. Vous pouvez consulter les pages d'assistance sur votre produit interactif SMART ou sur un appareil mobile.

Chapter 2 Utiliser SMART Ink

Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)	6
Pour bien commencer avec l'outil d'encre tactile SMART	8
Écrire, dessiner et effacer	11
Enregistrer et effacer l'encre numérique	23
Convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié	25
Enregistrer et utiliser des outils favoris	27
Utiliser le tampon encreur	34
Utiliser les outils de présentation	38
Activer ou désactiver SMART Ink	42

Utilisez SMART Ink pour écrire et dessiner à l'encre numérique.

Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)

Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)

Avant d'ouvrir la barre d'outils, connectez votre ordinateur à un produit interactif SMART, puis lancez SMART Ink.

Les écrans plats interactifs SMART Board utilisent Pen ID™. Quand vous prenez un crayon, la barre d'outils flottante apparaît.



La barre d'outils change de couleur en fonction de l'outil crayon le plus récemment utilisé. Si vous prenez le crayon noir, la barre d'outils sera noire. Si vous prenez ensuite le crayon rouge, elle deviendra rouge.

Note

Si la barre d'outils est actuellement développée (c'est-à-dire si quelqu'un a touché l'icône centrale de la barre d'outils flottante), le logiciel Ink interprétera ce comportement comme un changement potentiel des propriétés du crayon. Par conséquent, même si d'autres crayons touchent le tableau pendant ce temps, le centre de la barre d'outils ne s'actualisera pas.

Les utilisateurs peuvent choisir de manière indépendante les couleurs et les autres paramètres de leurs crayons.

La procédure pour ouvrir la barre d'outils dépend du type de produit interactif SMART que vous utilisez.

Note

Vous pouvez paramétrer la barre d'outils pour qu'elle s'affiche en permanence sur l'écran (voir *Chapter 5 Modifier les paramètres de SMART Ink* on page58).

Afficher la barre d'outils en mode complet

Lorsque vous ouvrez la barre d'outils, elle apparaît d'abord réduite. Pour afficher la barre d'outils en mode complet, tapez dessus.

Notes

- Si le logiciel SMART Notebook est installé, les boutons des quatre premiers favoris SMART Ink apparaissent autour de la barre d'outils lorsque celle-ci est réduite. Ces boutons sont appelés "favoris rapides" (voir *Enregistrer et utiliser des outils favoris* on page27).



- Les options disponibles en mode complet dépendent du type de produit interactif SMART connecté à votre ordinateur.

La barre d'outils se réduit après 10 secondes d'inactivité. Vous pouvez aussi réduire la barre d'outils à tout moment en appuyant sur son centre.

Déplacer et ancrer la barre d'outils

Si la barre d'outils recouvre du contenu, faites-la glisser jusqu'à une autre partie de l'écran.

Vous pouvez ancrer la barre d'outils sur le bord gauche ou droit de l'écran en la faisant glisser jusque-là.

Vous pouvez également taper sur le bouton d'ancrage  dans le coin supérieur droit de la barre d'outils.

Punaiser des palettes dans la barre d'outils

Lorsque vous tapez sur l'un des boutons du cercle de la barre d'outils, ce bouton se déplace jusqu'au sommet du cercle et une palette apparaît pour le bouton. Après 10 secondes d'inactivité, la barre d'outils se réduit et les palettes ouvertes disparaissent.

Vous pouvez punaiser une palette de manière à ce qu'elle reste ouverte pendant que vous écrivez ou dessinez, ou que vous effectuez d'autres tâches. Pour punaiser une palette, tapez sur  dans son coin supérieur droit. Pour dépunaiser la palette, tapez sur  dans son coin supérieur droit.

Note

If you tap the center of the toolbar, the toolbar minimizes and pinned palettes disappear.

Fermer (masquer) la barre d'outils

À moins que la barre d'outils soit paramétrée pour s'afficher en permanence (voir *Chapter 5 Modifier les paramètres de SMART Ink* on page 58), elle disparaît quand vous reposez le crayon dans son support. Si vous reprenez ensuite le crayon, la barre d'outils réapparaît au même endroit.

D'autres moyens vous permettent de masquer la barre d'outils :

- Ancrez la barre d'outils, poussez-la hors de l'écran jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis tapez sur **Fermer l'encre** quand vous y êtes invité.
- Tapez sur  dans la zone de notification (systèmes d'exploitation Windows) ou la barre de menu Mac (systèmes d'exploitation OS X), puis sélectionnez **Masquer la barre d'outils de l'encre**.

Note

Vous pouvez aussi désactiver SMART Ink pour une fenêtre ou application donnée (voir *Activer ou désactiver SMART Ink* on page 42).

Pour bien commencer avec l'outil d'encre tactile SMART

Logiciel SMART Notebook nécessaire



Si votre ordinateur est connecté à un produit interactif SMART prenant en charge la reconnaissance tactile, vous pouvez utiliser l'outil d'encre tactile SMART pour écrire ou dessiner avec votre doigt ou un outil d'aide à l'accessibilité, comme une balle de tennis.

Note

L'outil d'encre tactile SMART est uniquement disponible si le logiciel SMART Notebook est installé.

Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART

Vous pouvez ouvrir l'outil d'encre tactile SMART de différentes manières :

Système d'exploitation	Options
Windows	<p>Sélectionnez Outil d'encre tactile SMART dans le menu Démarrer de Windows.</p> <p>Note</p> <p>Cette procédure dépend de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.</p>
OS X	<ul style="list-style-type: none">• Tapez sur  dans la barre de menu Mac, puis sélectionnez Afficher l'outil d'encre tactile SMART.• Ouvrez la fenêtre <i>Paramètres SMART Ink</i>, tapez sur Paramètres de la barre d'outils, puis tapez sur Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART (voir <i>Modifier les paramètres dans les systèmes d'exploitation Mac</i> on page63).

Note

Si l'outil d'encre tactile SMART n'est pas disponible sur votre produit interactif SMART, un message vous en informe quand vous essayez d'ouvrir l'outil.

Utiliser l'outil d'encre tactile SMART

Une fois que vous avez ouvert l'outil d'encre tactile SMART, sa barre d'outils flottante apparaît. La barre d'outils de l'outil d'encre tactile SMART est identique à la barre d'outils SMART Ink, sauf que son cercle est bleu au lieu d'être gris (voir *Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).



La barre d'outils de l'outil d'encre tactile SMART vous permet de faire tout ce que vous pouvez faire avec les crayons et les effaceurs de votre produit interactif SMART, mais avec votre doigt ou une aide à l'accessibilité, comme une balle de tennis :

- Écrire, dessiner et effacer
- Enregistrer l'encre numérique dans une capture d'écran
- Convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié
- Enregistrer et utiliser des favoris SMART Ink

Fermer l'outil d'encre tactile SMART

Vous pouvez fermer l'outil d'encre tactile SMART de différentes manières :

Système d'exploitation	Options
Tout	Ancrez la barre d'outils de l'outil d'encre tactile SMART, poussez-la hors de l'écran jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis tapez sur Fermer l'encre quand vous y êtes invité.
Windows	<ul style="list-style-type: none"> Tapez sur  dans la zone de notification, puis sélectionnez Masquer l'outil d'encre tactile SMART. Ouvrez la fenêtre <i>Paramètres SMART Ink</i>, tapez sur Paramètres de la barre d'outils, puis tapez sur Fermer l'outil d'encre tactile SMART (voir <i>Modifier les paramètres dans le système d'exploitation Windows</i> on page58).
OS X	<ul style="list-style-type: none"> Tapez sur  dans la barre de menu Mac, puis sélectionnez Masquer l'outil d'encre tactile SMART. Ouvrez la fenêtre <i>Paramètres SMART Ink</i>, tapez sur Paramètres de la barre d'outils, puis tapez sur Fermer l'outil d'encre tactile SMART (voir <i>Modifier les paramètres dans les systèmes d'exploitation Mac</i> on page63).

Note

Vous pouvez aussi désactiver l'outil d'encre tactile SMART pour une fenêtre ou application donnée (voir *Activer ou désactiver SMART Ink* on page42).

Écrire, dessiner et effacer

Lorsque vous écrivez ou dessinez dans une application ou sur le bureau, l'encre numérique devient un objet que vous pouvez effacer, déplacer et manipuler.

En plus d'écrire ou de dessiner avec différents types d'encre numérique, vous pouvez écrire ou dessiner avec de l'encre invisible, et tracer des projecteurs, des loupes et des formes.

Note

Vous pouvez écrire, dessiner, effacer et manipuler l'encre numérique si SMART Ink est en cours d'exécution (voir *Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6) et que votre ordinateur est connecté à un produit interactif SMART.

Écrire et dessiner à l'encre numérique

Vous pouvez écrire ou dessiner dans la plupart des applications et sur le bureau.

Note

Si vous écrivez ou dessinez dans une application Microsoft Office, voir *Chapter 3 Utiliser SMART Ink avec Microsoft Office* on page45.

Pour écrire ou dessiner à l'encre numérique

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez l'un des crayons suivants :

Icône	Nom
Crayons standard	
	Crayon
	Surligneur
	Crayon calligraphique
Crayons SMART Notebook ¹	
	Crayon de couleur
	Crayon créatif
	Crayon texte ¹
	Pinceau

Note

Pour plus d'informations sur le crayon magique et le crayon à reconnaissance de forme, voir *Écrire et dessiner à l'encre numérique invisible* on page14, *Dessiner des projecteurs* on page15 et *Dessiner des loupes* on page16.

¹These pens are available only if SMART Notebook software is installed.

¹The text pen behaves like the standard pen outside of SMART Notebook software.

4. Paramétrer la couleur et les propriétés de ligne du crayon :

Propriété							
							
Couleur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui ¹	Oui	Oui
							
Style de ligne	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Début de ligne	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fin de ligne	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Épaisseur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Transparence	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non

5. Écrivez ou dessinez à l'encre numérique.

Note

Lorsque vous écrivez ou dessinez à l'encre numérique sur le bureau, l'encre numérique apparaît à l'intérieur d'une note SMART Ink. Vous pouvez déplacer et fermer la note SMART Ink comme vous le feriez avec n'importe quelle autre fenêtre.

Utiliser des crayons créatifs personnalisés

 Si le logiciel SMART Notebook est installé, vous pouvez utiliser des photographies ou d'autres fichiers images afin de créer des crayons créatifs personnalisés.

Pour ajouter un crayon créatif personnalisé

1. Enregistrez le fichier image Bitmap, GIF, JPEG, PNG ou TIFF que vous voulez utiliser en tant que crayon créatif personnalisé à un emplacement auquel on peut accéder avec l'ordinateur sur lequel est installé SMART Ink.
2. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

3. Tapez sur .

¹Presets, rather than color options, are available for the creative pen.

4. Tapez sur , puis sélectionnez .
5. Tapez sur .
6. Tapez sur .

La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.

7. Naviguez jusqu'au fichier image que vous avez enregistré à l'étape 1, puis tapez sur **Ouvrir**.
SMART Ink ajoute un crayon créatif basé sur le fichier image.

Pour supprimer un crayon créatif personnel

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez .
4. Tapez sur .
5. Maintenez enfoncé le crayon créatif personnalisé, puis tapez sur **Supprimer**.

Écrire et dessiner à l'encre numérique invisible

 Si le logiciel SMART Notebook est installé, vous pouvez utiliser le crayon magique pour écrire ou dessiner avec une encre numérique qui disparaît après quelques secondes.

Pour écrire ou dessiner à l'encre numérique invisible

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).


2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez .

4. Paramétrez la couleur et l'épaisseur de ligne du crayon magique.
5. Écrivez ou dessinez à l'encre numérique à l'aide du crayon magique.

L'encre numérique disparaît après quelques secondes.

Dessiner des projecteurs

 Si le logiciel SMART Notebook est installé, vous pouvez créer un projecteur afin de mettre en évidence du contenu sur l'écran. Pour ce faire, dessinez un cercle ou un ovale à l'aide du crayon magique.

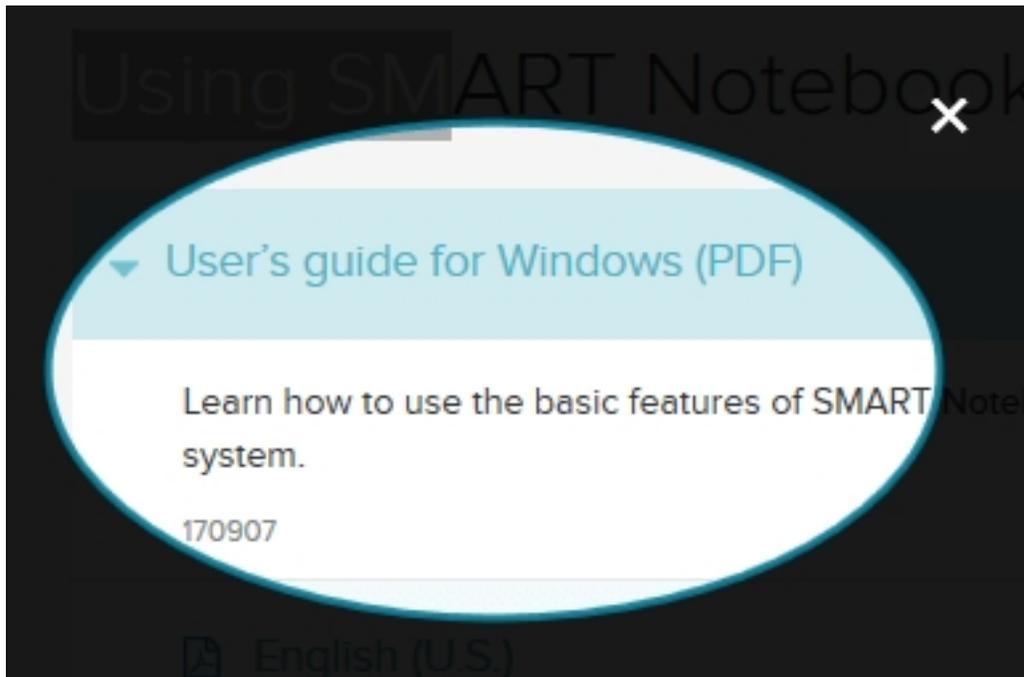

Pour dessiner un projecteur

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez .
4. Paramétrez la couleur et l'épaisseur de ligne du crayon magique.

5. Dessinez avec le crayon magique un cercle ou un ovale autour de la partie de l'écran que vous voulez afficher.

Un projecteur apparaît.

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur le bord du projecteur, puis le faire glisser vers l'intérieur ou l'extérieur afin de l'agrandir ou de le réduire.
7. Quand vous en avez fini avec le projecteur, tapez sur .

Tip

Vous pouvez aussi ouvrir l'outil Projecteur à partir de la boîte à outils (voir *Utiliser l'outil Projecteur* on page39).

Dessiner des loupes

 Si le logiciel SMART Notebook est installé, vous pouvez agrandir du contenu sur l'écran en dessinant un carré ou un rectangle à l'aide du crayon magique.



Pour dessiner une loupe

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez .
4. Paramétrez la couleur et l'épaisseur de ligne du crayon magique.

5. Avec le crayon magique, dessinez un carré ou un rectangle autour de la partie de l'écran que vous voulez agrandir.

Une loupe apparaît.


6. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
 - Tapez sur la loupe, puis faites-la glisser pour la déplacer.
 - Tapez sur le bord de la loupe, puis faites-le glisser vers l'extérieur ou l'intérieur pour agrandir ou réduire la loupe.
 - Faites glisser le curseur sous la loupe pour effectuer un zoom avant ou arrière.
7. Quand vous en avez fini avec la loupe, tapez sur .

Tip

Vous pouvez aussi ouvrir l'outil Loupe à partir de la boîte à outils (voir *Utiliser l'outil Loupe* on page40).

Dessiner des formes

 Si le logiciel SMART Notebook est installé, vous pouvez utiliser le crayon à reconnaissance de forme pour dessiner des cercles, des ovales, des carrés, des rectangles, des triangles et des arcs. SMART Ink convertit vos dessins dans les formes appropriées.

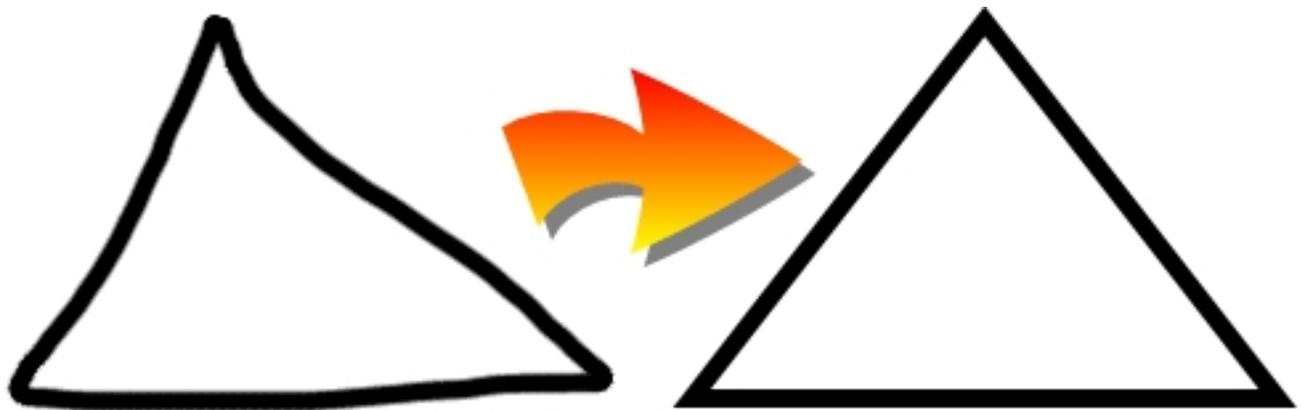

Note

Dans le logiciel SMART Notebook, les formes sont converties en objets du logiciel SMART Notebook. Dans les autres applications et sur le bureau, les formes restent de l'encre numérique.

Pour dessiner une forme

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez .
4. Paramétrez la couleur et l'épaisseur de ligne du crayon à reconnaissance de forme.
5. Dessinez une forme à l'aide du crayon à reconnaissance de forme.

Si SMART Ink reconnaît votre dessin comme un cercle, un ovale, un carré, un rectangle, un triangle ou un arc, il convertit le dessin dans la forme appropriée.

Suppression en cours

La procédure pour effacer l'encre numérique dépend du type de produit interactif SMART que vous utilisez :

Produit(s) interactif(s)	Procédure
Écrans interactifs	
SMART Board 7000	Faites passer l'effaceur situé à l'extrémité du crayon sur l'encre numérique que vous voulez effacer. OU Faites passer la paume de votre main ou votre poing sur l'encre numérique que vous voulez effacer. OU Faites passer l'effaceur sur l'encre numérique que vous voulez effacer.
SMART Board 8000i-G5	Faites passer l'effaceur situé à l'extrémité du crayon sur l'encre numérique que vous voulez effacer. OU Faites passer la paume de votre main ou votre poing sur l'encre numérique que vous voulez effacer.
SMART Board 8000i-G4 SMART Board 8000i-G3	Faites passer l'effaceur sur l'encre numérique que vous voulez effacer. OU Faites passer la paume de votre main ou votre poing sur l'encre numérique que vous voulez effacer.

Produit(s) interactif(s)	Procédure
SMART Board 6000	<p>Faites passer l'effaceur situé à l'extrémité du crayon sur l'encre numérique que vous voulez effacer.</p> <p>ou</p> <p>Faites passer la paume de votre main ou votre poing sur l'encre numérique que vous voulez effacer.</p>
SMART Board 4000	<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir <i>Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)</i> on page6). OU Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir <i>Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART</i> on page9). Tapez sur , puis sélectionnez une taille d'effaceur. Faites glisser votre doigt sur l'encre numérique que vous voulez effacer.
Tableaux interactifs	
SMART Board 800	<p>Faites passer l'effaceur sur l'encre numérique que vous voulez effacer.</p> <p>OU</p> <p>Faites passer la paume de votre main ou votre poing sur l'encre numérique que vous voulez effacer.</p>
SMART Board M600	<ol style="list-style-type: none"> Tapez sur le bouton Effaceur du plumier. OU Effectuez les opérations suivantes : <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez la barre d'outils en mode complet (voir page 6). Tapez sur , puis sélectionnez une taille d'effaceur. Faites glisser votre doigt sur l'encre numérique que vous voulez effacer.
SMART Board 600	<p>Faites passer l'effaceur sur l'encre numérique que vous voulez effacer.</p> <p>OU</p> <p>Faites passer la paume de votre main ou votre poing sur l'encre numérique que vous voulez effacer.</p>
Autres produits interactifs	
LightRaise® 60wi2 LightRaise 60wi	<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez la barre d'outils SMART Ink en mode complet (voir page 6). Tapez sur , puis sélectionnez une taille d'effaceur. Faites glisser votre doigt sur l'encre numérique que vous voulez effacer.

Produit(s) interactif(s)	Procédure
SMART Podium™	<ol style="list-style-type: none">1. Tapez sur le bouton Effaceur de l'écran à stylet interactif.2. Faites passer le crayon captif sur l'encre numérique que vous voulez effacer.

Écrire, dessiner ou effacer en même temps qu'un autre utilisateur

Sur les produits interactifs SMART suivants, deux utilisateurs peuvent écrire, dessiner et effacer en même temps :

- Écrans interactifs SMART Board série 7000
- Écrans plats interactifs SMART Board série 8000i-G5
- Écrans plats interactifs SMART Board série 8000i-G3 et 8000i-G4
- Écrans plats interactifs SMART Board série 6000
- Écrans plats interactifs SMART Board série 4000
- Tableaux interactifs SMART Board série 800
- Tableaux interactifs SMART Board série M600
- Projecteurs interactifs LightRaise 60wi et 60wi2

Les écrans interactifs SMART Board série 7000, série 6000 et les écrans plats interactifs série 8000i-G5 disposent de Pen ID, qui permet :

- À deux utilisateurs de spécifier de manière indépendante des couleurs et d'autres paramètres pour leurs crayons sur les écrans plats interactifs série 6000 et série 8000i-G5.
- À quatre utilisateurs de spécifier de manière indépendante des couleurs et d'autres paramètres pour leurs crayons sur les écrans interactifs série 7000.


Manipuler l'encre numérique

Vous pouvez manipuler des objets en encre numérique que vous avez créés avec SMART Ink.

Pour sélectionner un objet

Tapez une fois sur l'objet.


Une bordure apparaît autour de l'objet.

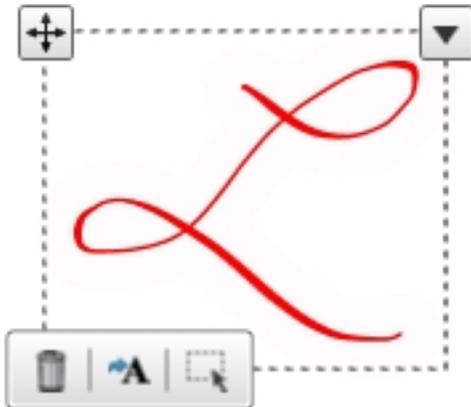

Pour sélectionner plusieurs objets

1. Tapez une fois sur le premier objet.

Une bordure apparaît autour de l'objet.

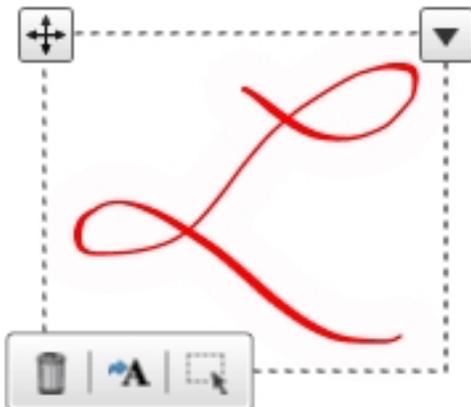


2. Tapez sur  sur la bordure.
3. Faites glisser un rectangle autour des objets que vous voulez sélectionner.

Pour sélectionner tous les objets

1. Tapez une fois sur le premier objet.

Une bordure apparaît autour de l'objet.

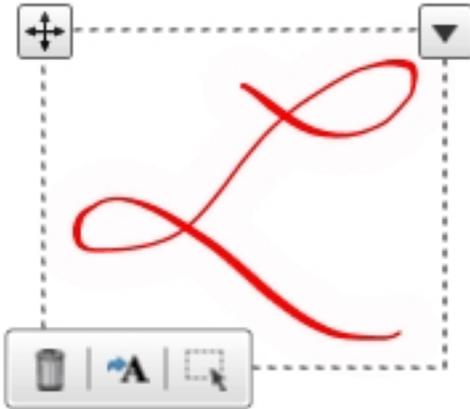

2. Tapez sur la flèche ▼ sur la bordure, puis sélectionnez **Tout sélectionner**.

Pour annuler la sélection d'objets

Tapez sur la flèche ▼ sur la bordure, puis sélectionnez **N'en sélectionner aucun**.

Pour déplacer des objets

1. Sélectionnez les objets.
2. Faites glisser les objets jusqu'à un nouvel emplacement.

Tip

Vous pouvez aussi donner une pichenette aux objets pour les déplacer rapidement.

Pour couper ou copier des objets, puis les coller

1. Sélectionnez les objets.
2. Tapez sur la flèche ▼ sur la bordure, puis sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
3. Collez les objets à un autre emplacement.

Pour supprimer des objets

1. Sélectionnez les objets.
2. Tapez sur  sur la bordure.

Tip

Vous pouvez aussi effacer l'encre numérique pour la supprimer (voir *Suppression en cours* on page18).

Enregistrer et effacer l'encre numérique

Utilisez l'outil de capture d'écran pour enregistrer les annotations à l'encre numérique, ou effacez toutes les annotations que vous avez effectuées avec SMART Ink.

Note

La prise en charge de la capture d'écran est uniquement disponible si le logiciel SMART Notebook ou le logiciel SMART Meeting Pro est installé sur votre ordinateur.

Après avoir effectué la capture d'écran, vous pouvez choisir diverses actions :

- Envoyez la capture d'écran vers une nouvelle page du logiciel SMART Notebook ou du logiciel SMART Meeting Pro.
- Envoyez la capture d'écran vers la page actuelle du logiciel SMART Notebook.

Note

Cette option est disponible quand le logiciel SMART Notebook est ouvert.

- Enregistrez la capture d'écran en tant que fichier PNG dans un dossier nommé **Capture** sur le bureau.
- Enregistrez la capture d'écran en tant que fichier PNG à un emplacement de votre choix.
- Laissez la capture d'écran dans le presse-papiers pour la coller dans n'importe quelle application.

Vous pouvez effacer l'encre numérique d'une fenêtre ou d'une note SMART Ink après l'avoir enregistrée.

Note

Pour effectuer une capture d'écran ou effacer l'encre numérique, ouvrez SMART Ink (voir *Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6) et connectez votre ordinateur à un produit interactif SMART.

Effectuer des captures d'écran

Pour effectuer une capture d'écran à l'aide de la barre d'outils de capture

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur , puis tapez sur .
3. Tapez sur l'un des boutons suivants :

Bouton	Description
	Capturez une zone rectangulaire.
	Capturez une fenêtre.
	Capturez un écran entier.
	Capturez une zone à main levée.

4. Sélectionnez la zone, la fenêtre ou l'écran que vous voulez capturer.

La fenêtre *Capture* s'ouvre. Cette fenêtre affiche une vignette de la capture d'écran et un bouton pour l'action la plus récente que vous avez sélectionnée.

5. Tapez sur le bouton de l'action la plus récente.

OU

Tapez sur **Faire autre chose** et sélectionnez une autre action.

Pour effectuer une capture d'écran à l'aide des outils de la fenêtre SMART Ink

1. Écrivez ou dessinez à l'encre numérique sur une fenêtre ou sur le bureau (voir *Écrire, dessiner et effacer* on page11).
2. Tapez sur le bouton des outils de la fenêtre SMART Ink  dans le coin supérieur droit de la fenêtre ou de la note SMART Ink, puis sélectionnez **Capter l'encre**.

La fenêtre *Capture* s'ouvre. Cette fenêtre affiche une vignette de la capture d'écran et un bouton pour l'action la plus récente que vous avez sélectionnée.

3. Tapez sur le bouton de l'action la plus récente.

OU

Tapez sur **Faire autre chose** et sélectionnez une autre action.

Supprimer toute l'encre numérique d'une fenêtre ou d'une note SMART Ink

Au lieu d'effacer l'encre numérique, vous pouvez supprimer toute l'encre numérique d'une fenêtre ou d'une note SMART Ink.

Pour supprimer toute l'encre numérique d'une fenêtre ou d'une note SMART Ink

Tapez sur  dans le coin supérieur droit de la fenêtre ou de la note SMART Ink, puis sélectionnez **Effacer l'encre**.

Notes

- Dans Internet Explorer et Chrome pour Windows, cette procédure supprime l'encre numérique de l'onglet en cours. L'encre numérique des autres onglets n'est pas affectée.
- Dans Chrome pour système d'exploitation macOS, cette procédure supprime l'encre numérique de tous les onglets de la fenêtre Chrome.

Convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié

Vous pouvez écrire à l'encre numérique puis convertir l'écriture en texte dactylographié. Par exemple, vous pouvez annoter un navigateur, puis insérer l'encre sous forme de texte dans le champ de recherche du navigateur.

Note

Vous pouvez convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié en dehors des logiciels SMART si SMART Ink est en cours d'exécution (voir *Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6) et que votre ordinateur est connecté à un produit interactif SMART.

Pour convertir une nouvelle écriture manuscrite

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur , puis tapez sur .

La fenêtre de conversion en texte apparaît.

3. Écrivez les caractères que vous voulez convertir en texte dans la fenêtre de conversion en texte.

Au fur et à mesure que vous écrivez, la fenêtre de conversion en texte convertit votre écriture manuscrite en texte dactylographié.

Notes

- Pour afficher un clavier à l'écran, tapez sur .
- Pour supprimer du texte figurant actuellement dans la fenêtre de conversion en texte, tapez sur .
- Pour modifier le texte, utilisez les marques de modification dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de conversion en texte.

4. Si vous voulez insérer le texte dans l'application, tapez sur , puis tapez à l'endroit où vous voulez insérer le texte.

OU

Si vous ne voulez pas insérer le texte dans l'application, tapez sur .

Pour convertir une écriture manuscrite existante

1. Sélectionnez l'écriture manuscrite que vous voulez convertir.

2. Tapez sur  sur la bordure.

Un message apparaît pour vous demander de toucher l'endroit où vous voulez insérer ce texte, après quoi votre écriture convertie apparaît.

3. Tapez à l'endroit de l'application où vous voulez insérer le texte.

Vos notes apparaissent dans l'application en tant que texte.

Enregistrer et utiliser des outils favoris

Logiciel SMART Notebook nécessaire



Vous pouvez enregistrer des crayons, des tampons et des outils en tant que favoris SMART Ink afin d'y accéder facilement.

Notes

- Les favoris SMART Ink sont uniquement disponibles si le logiciel SMART Notebook est installé sur votre ordinateur.
- Pour utiliser les favoris SMART Ink, ouvrez SMART Ink (voir *Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6) et connectez votre ordinateur à un produit interactif SMART.

Utiliser des crayons favoris

Si vous écrivez ou dessinez fréquemment avec une encre numérique d'une couleur, d'une épaisseur et d'un style identiques, vous pouvez enregistrer ces propriétés en tant que crayon favori.

Pour ajouter un crayon favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez **Crayon**.
4. Sélectionnez un type de crayon favori.
5. Paramétrez les propriétés du crayon favori.
6. Tapez sur **Ajouter en tant que favori**.

Pour modifier un crayon favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur **Modifier**.
4. Sélectionnez le crayon favori, puis tapez sur **Personnaliser le crayon**.
5. Modifiez les propriétés du crayon favori.
6. Tapez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un crayon favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur **Modifier**.
4. Sélectionnez le crayon favori, puis tapez sur **Supprimer**.
5. Tapez sur **Terminé**.

Pour écrire ou dessiner à l'encre numérique à l'aide d'un crayon favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Sélectionnez un favori rapide en appuyant dessus.

OU

Tapez sur , puis sélectionnez le crayon favori.

Note

Si vous utilisez un écran plat interactif SMART Board et que l'outil d'encre tactile SMART n'est pas disponible, la barre d'outils doit être en mode complet pour que vous puissiez accéder au bouton *Favoris*.

3. Écrivez ou dessinez à l'encre numérique.

Utiliser des tampons favoris

Si vous utilisez fréquemment un tampon du tampon encreur, vous pouvez enregistrer ce tampon en tant que tampon favori.

Pour ajouter un tampon favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez **Tampon**.
4. Sélectionnez le tampon que vous voulez enregistrer en tant que favori.
5. Tapez sur **Ajouter en tant que favori**.

Pour supprimer un tampon favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur **Modifier**.
4. Sélectionnez le tampon favori, puis tapez sur **Supprimer**.
5. Tapez sur **Terminé**.

Pour utiliser un tampon favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Sélectionnez un favori rapide en appuyant dessus.

OU

Tapez sur , puis sélectionnez le tampon favori.

Note

Si vous utilisez un écran plat interactif SMART Board et que l'outil d'encre tactile SMART n'est pas disponible, la barre d'outils doit être en mode complet pour que vous puissiez accéder au bouton *Favoris*.

3. Tapez à l'endroit où vous voulez insérer le tampon.

Utiliser des outils favoris

Si vous utilisez fréquemment un outil de la boîte à outils, vous pouvez enregistrer cet outil en tant qu'outil favori.

Pour ajouter un outil favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .

3. Tapez sur , puis sélectionnez **Outil**.

4. Sélectionnez l'outil que vous voulez enregistrer en tant que favori.

5. Tapez sur **Ajouter en tant que favori**.

Pour supprimer un outil favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur **Modifier**.
4. Sélectionnez l'outil favori, puis tapez sur **Supprimer**.
5. Tapez sur **Terminé**.

Pour utiliser un outil favori

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Sélectionnez un favori rapide en appuyant dessus.

OU

Tapez sur , puis sélectionnez l'outil favori.

Note

Si vous utilisez un écran plat interactif SMART Board et que l'outil d'encre tactile SMART n'est pas disponible, la barre d'outils doit être en mode complet pour que vous puissiez accéder au bouton *Favoris*.

3. Utilisez l'outil favori (voir *Enregistrer et effacer l'encre numérique* on page23, *Convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié* on page25 ou *Utiliser les outils de présentation* on page38).

Modifier l'ordre des favoris SMART Ink

Les boutons des quatre premiers favoris SMART Ink apparaissent autour de la barre d'outils lorsque celle-ci est réduite. Ces boutons sont appelés "favoris rapides".



Vous pouvez modifier l'ordre des favoris SMART Ink de manière à ce que vos favoris SMART Ink préférés deviennent des favoris rapides.

Pour modifier l'ordre des favoris SMART Ink

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur **Modifier**.
4. Sélectionnez un favori SMART Ink, puis faites-le glisser de sa position actuelle dans la palette jusqu'à une nouvelle position.
5. Répétez l'étape 4 pour chaque favori SMART Ink que vous voulez déplacer.
6. Tapez sur **Terminé**.

Utiliser le tampon encreur

Logiciel SMART Notebook nécessaire



Vous pouvez utiliser le tampon encreur de SMART Ink pour renforcer des idées, corriger le travail des élèves, récompenser les réussites des élèves, etc. Vous pouvez effacer et manipuler les tampons comme vous le faites avec l'encre numérique (voir *Écrire, dessiner et effacer* on page11).

Le tampon encreur comporte dix tampons standard. Vous pouvez aussi créer des tampons personnalisés.

Notes

- Le tampon encreur est uniquement disponible si le logiciel SMART Notebook est installé sur votre ordinateur.
- Pour utiliser le tampon encreur, ouvrez SMART Ink (voir *Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6) et connectez votre ordinateur à un produit interactif SMART.

Insérer des tampons

Pour insérer un tampon

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur , puis tapez sur .
3. Sélectionnez un tampon.
4. Tapez à l'endroit où vous voulez insérer le tampon.

L'apparence du tampon dépend des applications dans lesquelles vous l'utilisez :

Application	Apparence
Logiciel SMART Notebook	Encre numérique du crayon créatif
Présentation PowerPoint	Encre numérique du crayon noir Note Le tampon encreur n'est pas disponible dans les présentations PowerPoint effectuées sur un ordinateur Windows.
Visionneuse de documents SMART Ink	Encre numérique du crayon noir Note Le tampon encreur n'est pas disponible dans la visionneuse de documents SMART Ink sur les ordinateurs Windows.
Bureau et toutes les autres applications	Tampon Note Si vous insérez un tampon sur le bureau, ce tampon apparaît à l'intérieur d'une note SMART Ink. Vous pouvez déplacer et fermer la note SMART Ink comme vous le feriez avec n'importe quelle autre fenêtre.

Insérer des tampons en même temps qu'un autre utilisateur

Sur les produits interactifs SMART suivants, deux utilisateurs peuvent insérer des tampons en même temps :

- Écrans interactifs SMART Board série 7000
- Écrans plats interactifs SMART Board série 8000i-G5
- Écrans plats interactifs SMART Board série 8000i-G3 et 8000i-G4
- Écrans plats interactifs SMART Board série 6000
- Écrans plats interactifs SMART Board série 4000
- Tableaux interactifs SMART Board série 800
- Tableaux interactifs SMART Board série M600
- Projecteurs interactifs LightRaise 60wi

Les écrans interactifs SMART Board série 7000, série 6000 et les écrans plats interactifs série 8000i-G5 disposent de Pen ID, qui permet :

- À deux utilisateurs de spécifier différents tampons pour leurs crayons sur les écrans plats interactifs série 6000 et série 8000i-G5.
- À quatre utilisateurs de spécifier différents tampons pour leurs crayons sur les écrans interactifs série 7000.

Utiliser des tampons personnalisés

Vous pouvez utiliser des photographies ou d'autres fichiers images en tant que tampons personnalisés.

Pour ajouter un tampon personnalisé

1. Enregistrez le fichier image GIF, JPEG, PNG ou TIFF que vous voulez utiliser en tant que tampon personnalisé à un emplacement auquel on peut accéder avec l'ordinateur sur lequel est installé SMART Ink.
2. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

3. Tapez sur , puis tapez sur .

4. Tapez sur .

La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.

5. Naviguez jusqu'au fichier image que vous avez enregistré à l'étape 1, puis tapez sur **Ouvrir**.
SMART Ink ajoute un tampon personnalisé basé sur le fichier image.

Pour supprimer un tampon personnalisé

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur , puis tapez sur .
3. Maintenez enfoncé le tampon personnalisé, puis tapez sur **Supprimer**.

Utiliser les outils de présentation

Vous pouvez utiliser les outils suivants lorsque vous présentez du contenu sur un produit interactif SMART :


- Projecteur
- Loupe
- Masque d'écran

Note

Pour utiliser les outils de présentation, ouvrez SMART Ink (voir *Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6) et connectez votre ordinateur à un produit interactif SMART.

Utiliser l'outil Projecteur

Vous pouvez utiliser l'outil Projecteur durant une présentation pour attirer l'attention sur une zone d'un écran :

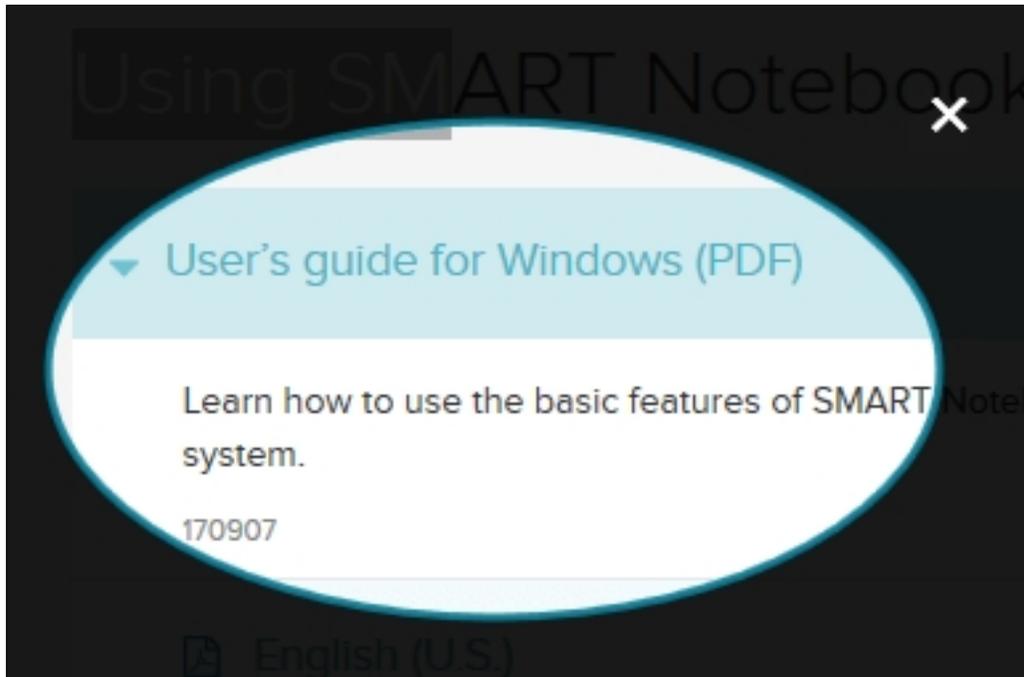

Pour utiliser l'outil Projecteur

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur , puis tapez sur .

Tip

Vous pouvez aussi ouvrir l'outil Projecteur à partir du menu Démarrer (systèmes d'exploitation Windows) ou du Finder (systèmes d'exploitation OS X).

3. Vous pouvez aussi taper sur le bord du projecteur, puis le faire glisser vers l'intérieur ou l'extérieur afin de l'agrandir ou de le réduire.

4. Quand vous en avez fini avec l'outil Projecteur, tapez sur .

Tip

Vous pouvez aussi créer un projecteur à l'aide du crayon magique (voir *Dessiner des projecteurs* on page15).

Utiliser l'outil Loupe

Vous pouvez utiliser l'outil Loupe pour agrandir du contenu sur un écran.



Pour utiliser l'outil Loupe

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur , puis tapez sur .
3. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
 - Tapez sur la loupe, puis faites-la glisser pour la déplacer.
 - Tapez sur le bord de la loupe, puis faites-le glisser vers l'extérieur ou l'intérieur pour agrandir ou réduire la loupe.
 - Faites glisser le curseur sous la loupe pour effectuer un zoom avant ou arrière.


4. Quand vous en avez fini avec l'outil Loupe, tapez sur .

Tip

Vous pouvez aussi créer une loupe à l'aide du crayon magique (voir *Dessiner des loupes* on page16).

Utiliser l'outil Masque d'écran

Vous pouvez utiliser l'outil Masque d'écran pour recouvrir un écran et révéler petit à petit son contenu :

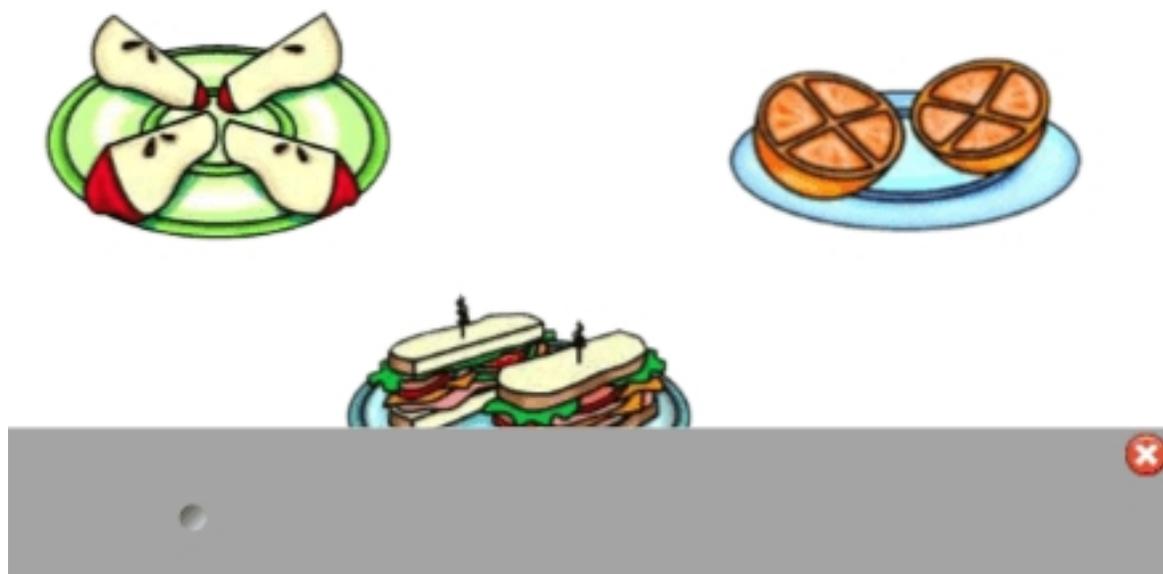

Pour utiliser l'outil Masque d'écran

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur , puis tapez sur .

Tip

Vous pouvez aussi ouvrir l'outil Masque d'écran à partir du menu Démarrer (systèmes d'exploitation Windows) ou du Finder (systèmes d'exploitation OS X).

3. Tapez sur un côté du masque d'écran et faites-le glisser pour couvrir et découvrir l'écran.

Tips

- Tapez sur le masque d'écran pour changer sa couleur.
- Double-cliquez sur le masque d'écran pour couvrir à nouveau tout l'écran.

4. Quand vous en avez fini avec l'outil Masque d'écran, tapez sur .

Activer ou désactiver SMART Ink

Vous pouvez utiliser SMART Ink pour écrire ou dessiner sur la plupart des fenêtres. Cependant, il peut arriver que vous souhaitiez désactiver SMART Ink. Vous pouvez désactiver SMART Ink des façons suivantes :

Désactiver temporairement SMART Ink pour toutes les fenêtres/applications

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser SMART Ink, vous pouvez le désactiver jusqu'à ce que vous redémarriez l'ordinateur ou que vous ouvriez une nouvelle session.

Tip

Si vous voulez laisser SMART Ink activé, mais masquer la barre d'outils dynamique (flottante), voir *Fermer (masquer) la barre d'outils* on page 8.

Désactiver SMART Ink pour une fenêtre donnée

Si vous voulez désactiver SMART Ink pour une fenêtre d'application donnée, utilisez cette option.

Désactiver définitivement SMART Ink pour une application

C'est particulièrement utile quand une application dispose de ses propres outils d'écriture et de dessin (par exemple, Microsoft Word ou PowerPoint) que vous voulez utiliser au lieu de SMART Ink.

Note

SMART Ink doit s'utiliser avec un produit interactif. Si l'ordinateur sur lequel est installé SMART Ink n'est pas connecté à un produit interactif, comme un SMART Board, vous ne pourrez pas utiliser SMART Ink.

Désactiver SMART Ink

Pour désactiver temporairement SMART Ink pour toutes les fenêtres et applications

1. Tapez sur  dans la zone de notification (systèmes d'exploitation Windows) ou la barre de menu Mac (systèmes d'exploitation OS X), puis sélectionnez **Paramètres SMART**.
2. Tapez sur **Paramètres SMART Ink**.

3. Assurez-vous que la case **Lancer SMART Ink lorsque vous vous connectez** est cochée.
4. Tapez sur **Désactiver SMART Ink**.

Note

SMART Ink est toujours disponible dans le logiciel SMART Notebook ou Meeting Pro.

Pour désactiver SMART Ink pour une fenêtre

1. Écrivez ou dessinez dans la fenêtre (voir *Écrire, dessiner et effacer* on page11).

Note

Pour désactiver SMART Ink pour une fenêtre ou une application, ouvrez SMART Ink (voir *Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6) et connectez votre ordinateur à un produit interactif SMART.

2. Tapez sur  dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis sélectionnez **Désactiver SMART Ink**.
La boîte de dialogue *Désactiver SMART Ink* apparaît.
3. Tapez sur **Dans cette fenêtre**.
4. L'écriture et le dessin avec SMART Ink ne fonctionnent plus dans la fenêtre.

Pour désactiver SMART Ink pour une application

1. Écrivez ou dessinez dans la fenêtre (voir *Écrire, dessiner et effacer* on page11).
2. Tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'application, puis sélectionnez **Désactiver SMART Ink**.
La boîte de dialogue *Désactiver SMART Ink* apparaît.
3. Tapez sur **Dans cette application**.
L'écriture et le dessin avec SMART Ink ne fonctionnent plus dans l'application.

Important

Il s'agit d'une modification définitive. Si vous avez accidentellement désactivé SMART Ink pour une application, vous pouvez le réactiver. Pour plus d'informations, voir *Activer SMART Ink sur des applications données* (community.smarttech.com/s/article/Enabling-SMART-Ink-on-specific-applications).

Activer manuellement SMART Ink

Par défaut, SMART Ink démarre lorsque vous ouvrez une session sur votre ordinateur. Cependant, si SMART Ink n'est pas paramétré pour démarrer automatiquement, vous pouvez le lancer manuellement.

Une fois que SMART Ink est lancé, vous pouvez ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante) SMART Ink et l'utiliser pour écrire et dessiner, convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié, effectuer des captures d'écran et utiliser des favoris.

Pour lancer manuellement SMART Ink dans les systèmes d'exploitation Windows

Dans le système d'exploitation Windows 7, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > SMART Technologies > SMART Ink**.

OU

Dans le système d'exploitation Windows 8.1, rendez-vous sur l'écran *Apps*, puis faites défiler la page jusqu'à **SMART Technologies > SMART Ink** et sélectionnez-le.

OU

Dans le système d'exploitation Windows 10, sélectionnez **Démarrer > Toutes les applications**, puis faites défiler la page jusqu'à **SMART Technologies > SMART Ink** et sélectionnez-le.

Pour lancer manuellement SMART Ink dans le système d'exploitation Mac

Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies**, puis double-cliquez sur **SMART Ink**.

Chapter 3 Utiliser SMART Ink avec Microsoft Office

Systemes d'exploitation Windows uniquement



Écrire et dessiner dans Microsoft Word, Excel et PowerPoint	45
Utiliser SMART Ink lors de présentations PowerPoint	46
Déplacer la barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint	47
Afficher des diapositives	47
Écrire ou dessiner à l'encre numérique	47
Mettre fin à votre présentation	48

SMART Ink comprend des plugins qui vous permettent d'utiliser le logiciel avec les applications Microsoft Office.

Note

Ce chapitre s'applique uniquement aux systèmes d'exploitation Windows.

Écrire et dessiner dans Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Microsoft Word, Excel et PowerPoint disposent de leurs propres outils d'écriture à l'encre. Vous pouvez activer ces outils d'écriture à l'encre dans les paramètres SMART Ink (voir *Modifier les paramètres dans le système d'exploitation Windows* on page 58).

Le tableau suivant compare les outils d'encre de Microsoft à SMART Ink :

Catégorie	Outils d'encre Microsoft	SMART Ink
Objectif	Vérifier ou modifier un document	Surligner des remarques importantes ou attirer l'attention sur le contenu d'un document

Catégorie	Outils d'encre Microsoft	SMART Ink
Comment l'encre est capturée	L'encre est directement insérée dans votre document.	L'encre est capturée dans un calque transparent par-dessus votre document.
Comment enregistrer l'encre	L'encre insérée est enregistrée avec le document.	Effectuez une capture d'écran et enregistrez-la à l'aide d'un logiciel SMART (voir page 23).

Pour écrire ou dessiner à l'aide des outils d'encre de Microsoft

1. Ouvrez la barre d'outils dynamique (flottante) de SMART Ink en mode complet (voir *Ouvrir la barre d'outils dynamique (flottante)* on page6).

OU

Ouvrez la barre d'outils dynamique de l'outil d'encre tactile SMART en mode complet (voir *Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART* on page9).

2. Tapez sur .
3. Tapez sur **Ouvrir les outils d'écriture à l'encre Office®**.

Le ruban *Outils Encre* apparaît.

Note

Si *Ouvrir les outils d'écriture à l'encre Office®* n'apparaît pas, il se peut que les outils d'encre de Microsoft soient désactivés (voir *Pour modifier les paramètres Microsoft Office* on page60).

4. Sélectionnez un crayon et paramétrez ses propriétés à l'aide du ruban *Outils Encre*.
5. Écrivez ou dessinez à l'encre numérique.

Utiliser SMART Ink lors de présentations PowerPoint

La barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint apparaît quand vous ouvrez une présentation PowerPoint si les conditions suivantes sont vérifiées :

- SMART Ink est en cours d'exécution.
- Votre ordinateur est connecté à un produit interactif SMART.
- Le plugin SMART Ink pour PowerPoint est activé.
- La barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint est activée (voir *Chapter 5 Modifier les paramètres de SMART Ink* on page58).



Déplacer la barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint

La barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint apparaît par défaut dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez la déplacer en la faisant glisser jusqu'à un nouvel emplacement.

Afficher des diapositives

Vous pouvez utiliser la barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint afin de sélectionner la diapositive précédente ou suivante de votre présentation. Vous pouvez aussi insérer une nouvelle diapositive vierge.

Pour afficher la diapositive précédente

Tapez sur .

Pour afficher la diapositive suivante

Tapez sur .

Pour insérer une nouvelle diapositive vierge

1. Tapez sur .
2. Tapez sur , puis tapez sur .

Écrire ou dessiner à l'encre numérique

Vous pouvez utiliser la barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint afin d'écrire ou de dessiner dans votre présentation.

Pour écrire ou dessiner à l'encre numérique

1. Tapez sur .
2. Tapez sur  et, si vous le souhaitez, sélectionnez une couleur et une épaisseur de ligne.
3. Écrivez ou dessinez à l'encre numérique.

Pour surligner du contenu

1. Tapez sur .
2. Tapez sur  et, si vous le souhaitez, sélectionnez une couleur de surligneur.
3. Surlignez du contenu.

Pour effacer l'encre numérique

1. Tapez sur .
2. Tapez sur , puis tapez sur .

Mettre fin à votre présentation

Vous pouvez utiliser la barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint afin de mettre fin à votre présentation.

Pour mettre fin à votre présentation

Tapez sur .

Chapter 4 **Écrire ou dessiner dans des fichiers PDF**

Utiliser le plugin SMART Ink pour Adobe Acrobat Reader	49
Écrire, dessiner et effacer l'encre numérique	50
Étiqueter l'encre numérique	50
Utiliser la visionneuse de document SMART Ink pour ordinateurs Windows	51
Pour bien commencer avec la visionneuse de document SMART Ink	52
Utiliser la barre d'outils de la visionneuse de document SMART Ink	53
Utiliser la visionneuse de document SMART Ink pour ordinateurs Mac	55
Pour bien commencer avec la visionneuse de document SMART Ink	55
Utiliser la visionneuse de document SMART Ink	56

Vous pouvez écrire ou dessiner dans des fichiers PDF à l'aide des outils suivants :

- Plugin SMART Ink pour Adobe Acrobat Reader (systèmes d'exploitation Windows uniquement)
- Visionneuse de document SMART Ink

Utiliser le plugin SMART Ink pour Adobe Acrobat Reader

Systèmes d'exploitation Windows uniquement



Si vous avez installé SMART Ink sur un ordinateur équipé d'Adobe Reader XI ou d'Adobe Acrobat Reader DC, vous pouvez utiliser le plugin SMART Ink pour Adobe Acrobat Reader afin d'écrire ou de dessiner dans des fichiers PDF.

Tip

Pour vérifier si le plugin SMART Ink est installé, ouvrez Adobe Acrobat Reader et sélectionnez Aide > À propos des plugins tiers > À propos du plugin SMART Ink.

Écrire, dessiner et effacer l'encre numérique

Avec Adobe Acrobat Reader et le plugin SMART Ink, vous pouvez écrire, dessiner et effacer l'encre numérique dans les fichiers PDF. Le plugin SMART Ink insère l'encre numérique dans le fichier PDF en tant que commentaires Adobe Acrobat Reader.

Pour écrire ou dessiner dans un fichier PDF

1. Ouvrez le fichier PDF dans Adobe Acrobat Reader.

Note

Si l'auteur a interdit la modification du fichier PDF, un message apparaît. Demandez à l'auteur d'autoriser la modification du fichier PDF, de façon à ce que vous puissiez écrire ou dessiner dessus.

2. Utilisez le crayon de votre produit interactif SMART et la barre d'outils flottante SMART Ink pour écrire ou dessiner dans le fichier PDF (voir *Écrire, dessiner et effacer* on page11).

Pour effacer l'encre numérique dans un fichier PDF

Utilisez l'effaceur de votre produit interactif SMART, la paume de votre main, votre poing ou la barre d'outils flottante SMART Ink pour effacer l'encre numérique dans le fichier PDF (voir *Écrire, dessiner et effacer* on page11).

Étiqueter l'encre numérique

Vous pouvez étiqueter l'encre numérique quand plusieurs personnes écrivent ou dessinent dans un fichier PDF. Vous pouvez aussi utiliser des étiquettes pour différencier les notes à l'encre numérique. Par exemple, dans un dessin architectural, vous pouvez distinguer les notes relatives aux systèmes électriques de celles relatives aux systèmes de canalisations.

Pour créer une étiquette

1. Ouvrez le fichier PDF dans Adobe Acrobat Reader.
2. Prenez le crayon de votre produit interactif SMART.
3. Cliquez sur .
4. Tapez sur .

La fenêtre de conversion en texte apparaît.

5. Écrivez le texte de l'étiquette dans la fenêtre de conversion en texte.

Au fur et à mesure que vous écrivez, la fenêtre de conversion en texte convertit votre écriture manuscrite en texte dactylographié.

Notes

- Pour afficher un clavier à l'écran, tapez sur .
- Pour supprimer du texte figurant actuellement dans la fenêtre de conversion en texte, tapez sur .
- Pour modifier le texte, utilisez les marques de modification dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de conversion en texte.

6. Tapez sur .

Pour supprimer une étiquette

1. Ouvrez le fichier PDF dans Adobe Acrobat Reader.
2. Prenez le crayon de votre produit interactif SMART.
3. Cliquez sur .
4. Sélectionnez l'étiquette, puis tapez sur .

Pour étiqueter l'encre numérique

1. Ouvrez le fichier PDF dans Adobe Acrobat Reader.
2. Prenez le crayon de votre produit interactif SMART.
3. Cliquez sur , puis sélectionnez une étiquette.
4. Écrivez ou dessinez dans le fichier PDF.

Le plugin SMART Ink applique l'étiquette sélectionnée à l'encre numérique.

Utiliser la visionneuse de document SMART Ink pour ordinateurs Windows

Systèmes d'exploitation Windows uniquement



La visionneuse de document SMART Ink est disponible sur votre ordinateur si vous avez installé SMART Ink avec le logiciel SMART Notebook ou le logiciel SMART Meeting Pro.

Pour bien commencer avec la visionneuse de document SMART Ink

Vous pouvez utiliser la visionneuse de document SMART Ink pour consulter des fichiers PDF et écrire ou dessiner dessus. Vous pouvez aussi naviguer à l'intérieur des fichiers, agrandir des pages, et enregistrer et imprimer des fichiers, notamment vos notes à l'encre.

Tip

Lorsque vous installez le logiciel SMART, vous pouvez faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut. Pour utiliser une autre visionneuse de PDF, cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF et sélectionnez **Ouvrir avec**.

Pour lancer la visionneuse de document SMART Ink

Sélectionnez **Visionneuse de documents SMART Ink** dans le menu Démarrer de Windows.

Note

Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.

Pour ouvrir un fichier

1. Tapez sur .

La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.

2. Naviguez jusqu'au fichier que vous voulez ouvrir et sélectionnez-le.
3. Tapez sur **Ouvrir**.

Pour écrire avec les outils crayons

1. Prenez un crayon dans le plumier de votre produit interactif.

OU

Tapez sur le bouton d'une couleur d'encre sur votre écran à stylet interactif.

2. Annotez le fichier ouvert.

Utiliser la barre d'outils de la visionneuse de document SMART Ink

La barre d'outils de la visionneuse de document SMART Ink contient tous les outils dont vous avez besoin pour afficher des fichiers PDF.

Bouton de la barre d'outils	Description
	Ouvrir
	Enregistrer
	Imprimer
	Ouvrir un fichier dans un autre programme
	Zoom avant
	Zoom arrière
	Faire pivoter une page dans le sens des aiguilles d'une montre
	Faire pivoter une page dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
%	Effectuer un zoom selon un pourcentage défini
	Page précédente
	Page suivante
4/10	Aller à une page spécifique
	Aide
	Informations
	Déplacer la barre d'outils

Pour déplacer la barre d'outils

1. Tapez sur .

Un menu déroulant apparaît.
2. Sélectionnez **Haut**, **Bas**, **Gauche** ou **Droite**.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière

Tapez sur  ou sur .

Pour ajuster le grossissement et les paramètres d'affichage de la page

1. Tapez sur .
Un menu déroulant apparaît.
2. Sélectionnez **Adapter à la page**, **Adapter à la largeur**, **Affichage double page** ou un pourcentage de grossissement.

Pour afficher la page précédente

Tapez sur .

Pour afficher la page suivante

Tapez sur .

Pour faire pivoter la page

Tapez sur  pour faire pivoter la page de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

OU

Tapez sur  pour faire pivoter la page de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour enregistrer un fichier

1. Tapez sur .
- La boîte de dialogue *Enregistrer sous* apparaît.
2. Naviguez jusqu'à l'emplacement auquel vous voulez enregistrer le fichier.
3. Saisissez un nom pour le fichier dans la case *Nom du fichier*.
4. Tapez sur **Enregistrer**.

Note

Si vous avez annoté le fichier, l'encre numérique s'enregistre pour faire partie intégrante du fichier. Lorsque vous rouvrirez le fichier ultérieurement, l'encre ne pourra pas être modifiée.

Pour imprimer un fichier

1. Tapez sur .

La boîte de dialogue *Imprimer* apparaît.

2. Sélectionnez votre imprimante dans le menu déroulant *Imprimante*.
3. Vous pouvez aussi ajuster les paramètres de **Fourchette de pages**, de **Mise à l'échelle des pages** et des **Options d'impression**.
4. Tapez sur **Imprimer**.

Utiliser la visionneuse de document SMART Ink pour ordinateurs Mac

La visionneuse de document SMART Ink est disponible sur votre ordinateur si vous avez installé SMART Ink avec le logiciel SMART Notebook.

Pour bien commencer avec la visionneuse de document SMART Ink

Vous pouvez utiliser la visionneuse de document SMART Ink pour consulter des fichiers PDF et écrire ou dessiner dessus. Vous pouvez aussi naviguer à l'intérieur des fichiers, agrandir des pages, et enregistrer et imprimer des fichiers, notamment vos notes à l'encre.

Pour lancer la visionneuse de document SMART Ink

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies**.
2. Double-cliquez sur **Visionneuse de document SMART Ink**.

Pour ouvrir un fichier

1. Sélectionnez **Fichier > Ouvrir**.

La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.

2. Naviguez jusqu'au fichier que vous voulez ouvrir et sélectionnez-le.
3. Tapez sur **Ouvrir**.

Utiliser la visionneuse de document SMART Ink

Pour écrire avec les outils crayons

1. Prenez un crayon dans le plumier de votre produit interactif.

OU

Tapez sur le bouton d'une couleur d'encre sur votre écran à stylet interactif.

2. Annotez le fichier ouvert.

Tip

Vous pouvez utiliser le logiciel SMART pour modifier les propriétés de l'encre.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière

Tapez sur  ou sur .

Tip

- Pour revenir au grossissement par défaut, tapez sur .
- Pour effectuer un zoom avant sur une partie du document, tapez sur , puis faites glisser le pointeur sur la partie du document en question.

Pour ajuster les paramètres d'affichage de la page

1. Sélectionnez **PDF > Affichage PDF**.
2. Cochez les options que vous voulez activer, et décochez les options que vous voulez désactiver.

Pour afficher la page précédente

Tapez sur **Aller à la page précédente** .

Pour afficher la page suivante

Tapez sur **Aller à la page suivante** .

Pour faire pivoter la page

Sélectionnez **Outils > Faire pivoter vers la gauche**.

OU

Sélectionnez **Outils > Faire pivoter vers la droite**.

Pour enregistrer un fichier

1. Sélectionnez **Fichier > Enregistrer sous**.

Une boîte de dialogue apparaît.

2. Saisissez un nom pour le fichier dans la case *Enregistrer sous*.
3. Sélectionnez un emplacement pour le fichier dans la liste déroulante *Emplacement*.
4. Tapez sur **Enregistrer**.

Note

Si vous avez annoté le fichier, l'encre numérique s'enregistre pour faire partie intégrante du fichier. Lorsque vous rouvrirez le fichier ultérieurement, l'encre ne pourra pas être modifiée.

Pour imprimer un fichier

1. Sélectionnez **Fichier > Imprimer**.

Une boîte de dialogue apparaît.

2. Sélectionnez votre imprimante dans le menu déroulant *Imprimante*.
3. Tapez sur **Imprimer**.

Chapter 5 Modifier les paramètres de SMART Ink

Modifier les paramètres dans le système d'exploitation Windows	58
Modifier les paramètres dans les systèmes d'exploitation Mac	63

Vous pouvez utiliser la fenêtre *Paramètres SMART Ink* pour modifier des paramètres de SMART Ink.

Modifier les paramètres dans le système d'exploitation Windows

1. Si la barre d'outils flottante est ouverte, tapez sur  dans le coin inférieur droit de la barre d'outils.

OU

Si la barre d'outils n'est pas ouverte, sélectionnez **Paramètres SMART Ink** dans le menu Démarrer de Windows.

Note

Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.

La fenêtre *Paramètres SMART Ink* apparaît.

2. Tapez sur **Paramètres généraux**.

3. Modifiez les paramètres :

Contrôle	Procédure	Remarques
Lancer SMART Ink lorsque vous vous connectez	Cochez la case pour lancer automatiquement SMART Ink quand vous ouvrez une session sur l'ordinateur.	Si vous décochez la case, SMART Ink ne se lancera pas quand vous ouvrirez une session sur l'ordinateur, et vous devrez le lancer manuellement avant de pouvoir écrire ou dessiner sur des applications, ou créer des notes SMART Ink (voir <i>Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)</i> on page6).
Effacer l'encre après sa conversion en texte dactylographié	Cochez la case pour effacer l'encre après l'avoir insérée en tant que texte dactylographié dans une application.	[N/A]
Opacité des notes SMART Ink	Sélectionnez 25 % , 50 % ou 75 % pour voir à travers les notes SMART Ink.	[N/A]

4. Tapez sur **Appliquer**, puis tapez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres de la barre d'outils flottante

1. Si la barre d'outils flottante est ouverte, tapez sur  dans le coin inférieur droit de la barre d'outils.

OU

Si la barre d'outils n'est pas ouverte, sélectionnez **Paramètres SMART Ink** dans le menu Démarrer de Windows.

Note

Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.

La fenêtre *Paramètres SMART Ink* apparaît.

2. Tapez sur **Paramètres de la barre d'outils**.

3. Modifiez les paramètres :

Contrôle	Procédure	Remarques
Réinitialiser l'emplacement des barres d'outils	Tapez sur Réinitialiser les barres d'outils SMART Ink à leur emplacement par défaut pour rétablir la position originelle des barres d'outils flottantes sur l'écran.	[N/A]
Toujours afficher les barres d'outils des crayons	Cochez la case pour toujours afficher les barres d'outils flottantes lorsque votre ordinateur est connecté à un produit interactif SMART.	Toute modification apportée à cette case à cocher prendra effet après le redémarrage de SMART Ink.
Outil d'encre tactile SMART	Tapez sur Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART pour activer l'outil d'encre tactile SMART (voir <i>Pour bien commencer avec l'outil d'encre tactile SMART</i> on page8). OU Tapez sur Fermer l'outil d'encre tactile SMART pour désactiver l'outil d'encre tactile SMART.	Cette commande est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à un produit interactif SMART prenant en charge la reconnaissance tactile, et si le logiciel SMART Notebook est installé sur votre ordinateur.

4. Tapez sur **Appliquer**, puis tapez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres Microsoft Office

1. Si la barre d'outils flottante est ouverte, tapez sur  dans le coin inférieur droit de la barre d'outils.
OU

Si la barre d'outils n'est pas ouverte, sélectionnez **Paramètres SMART Ink** dans le menu Démarrer de Windows.

Note

Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.

La fenêtre *Paramètres SMART Ink* apparaît.

2. Tapez sur **Paramètres Microsoft Office®**.
3. Modifiez les paramètres :

Contrôle	Procédure	Remarques
<p>Dans le mode de modification de Microsoft Office®, utiliser le paramètre suivant par défaut</p>	<p>Sélectionnez Utiliser SMART Ink de manière à ce que mon encre n'affecte pas de manière permanente mon contenu pour utiliser SMART Ink dans les applications Microsoft Office.</p> <p>OU</p> <p>Sélectionnez Utiliser Microsoft® Ink de manière à ce que mon encre s'affiche et soit enregistrée directement dans mon contenu pour utiliser les outils d'écriture à l'encre de Microsoft dans les applications Microsoft Office.</p>	<p>Choisissez SMART Ink si vous voulez écrire et dessiner à l'encre sur des documents Microsoft Office à des fins de présentation, mais sans ajouter l'encre aux documents.</p> <p>Choisissez les outils d'encre de Microsoft si vous voulez ajouter aux documents Microsoft Office l'encre que vous appliquez en écrivant et dessinant.</p>
<p>Activer le plugin SMART PowerPoint®</p>	<p>Cochez la case pour activer le plugin SMART Ink pour PowerPoint.</p> <p>OU</p> <p>Décochez la case pour désactiver le plugin SMART Ink pour PowerPoint.</p>	<p>[N/A]</p>
<p>Afficher la barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint® en mode Présentation</p>	<p>Cochez la case pour afficher la barre d'outils SMART Ink pour PowerPoint dans les présentations PowerPoint.</p>	<p>Cette case à cocher est uniquement disponible si vous activez le plugin SMART Ink pour PowerPoint.</p> <p>Si vous décochez cette case, vous pourrez malgré tout écrire ou dessiner sur les diapositives et utiliser les commandes tactiles de navigation dans les présentations PowerPoint.</p>

Contrôle	Procédure	Remarques
<p>Utiliser l'affichage Présentateur lors de la présentation de fichiers PowerPoint® sur plusieurs écrans</p>	<p>Cochez la case si vous voulez utiliser l'affichage Présentateur de PowerPoint lorsque vous effectuez des présentations.</p> <p>OU</p> <p>Décochez la case si vous ne voulez pas utiliser l'affichage Présentateur de PowerPoint lorsque vous effectuez des présentations.</p>	<p>Cette case à cocher est uniquement disponible si vous activez le plugin SMART Ink pour PowerPoint.</p> <p>Si votre ordinateur est connecté à plusieurs écrans et que vous utilisez l'affichage Présentateur de PowerPoint pendant une présentation PowerPoint, les diapositives PowerPoint apparaissent sur un seul écran (généralement un grand écran visible de tous les participants), tandis que l'affichage Présentateur de PowerPoint apparaît sur un autre écran (généralement un écran personnel visible uniquement du présentateur). Vous pouvez alors contrôler la présentation à l'aide de l'affichage Présentateur de PowerPoint.</p> <p>Étant donné que vous ne pouvez pas écrire ni dessiner à l'encre numérique dans l'affichage Présentateur de PowerPoint, SMART Ink désactive cette option par défaut.</p>
<p>Désactiver les commandes tactiles de navigation entre diapositives dans le mode Présentation de Microsoft PowerPoint®</p>	<p>Cochez la case pour désactiver les commandes tactiles de navigation dans les présentations PowerPoint.</p>	<p>Cette case à cocher est uniquement disponible si vous activez le plugin SMART Ink pour PowerPoint.</p> <p>Désactivez les commandes tactiles de navigation pour éviter de les déclencher accidentellement lorsque vos vêtements ou vos bijoux effleurent la surface interactive.</p> <p>Si vous désactivez les commandes tactiles de navigation, vous pourrez parcourir les présentations à l'aide des outils à l'écran à la place.</p>

4. Tapez sur **Appliquer**, puis tapez sur **OK**.

Modifier les paramètres dans les systèmes d'exploitation Mac

1. Si la barre d'outils flottante est ouverte, tapez sur  dans le coin inférieur droit de la barre d'outils.

OU

Si la barre d'outils n'est pas ouverte, rendez-vous dans **Applications/SMART Technologies** dans le Finder et double-cliquez sur **Paramètres SMART Ink**.

La fenêtre *Paramètres SMART Ink* apparaît.

2. Tapez sur **Paramètres généraux**.
3. Modifiez les paramètres :

Contrôle	Procédure	Remarques
Lancer SMART Ink lorsque vous vous connectez	Cochez la case pour lancer automatiquement SMART Ink quand vous ouvrez une session sur l'ordinateur.	Si vous décochez la case, SMART Ink ne se lancera pas quand vous ouvrirez une session sur l'ordinateur, et vous devrez le lancer manuellement avant de pouvoir écrire ou dessiner sur des applications, ou créer des notes SMART Ink (voir <i>Utiliser la barre d'outils dynamique (flottante)</i> on page6).
Effacer l'encre après sa conversion en texte dactylographié	Cochez la case pour effacer l'encre après l'avoir insérée en tant que texte dactylographié dans une application.	[N/A]
Toujours afficher les barres d'outils des crayons	Cochez la case pour toujours afficher les barres d'outils flottantes lorsque votre ordinateur est connecté à un produit interactif SMART.	Toute modification apportée à cette case à cocher prendra effet après le redémarrage de SMART Ink.

4. Tapez sur **Appliquer**, puis tapez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres de la barre d'outils flottante

1. Si la barre d'outils flottante est ouverte, tapez sur  dans le coin inférieur droit de la barre d'outils.

OU

Si la barre d'outils n'est pas ouverte, rendez-vous dans **Applications/SMART Technologies** dans le Finder et double-cliquez sur **Paramètres SMART Ink**.

La fenêtre *Paramètres SMART Ink* apparaît.

2. Tapez sur **Paramètres de la barre d'outils**.
3. Modifiez les paramètres :

Contrôle	Procédure	Remarques
Rétablir la position des barres d'outils	Tapez sur Réinitialiser les barres d'outils SMART Ink à leur emplacement par défaut pour rétablir la position originelle des barres d'outils flottantes sur l'écran.	[N/A]
Outil d'encre tactile SMART	Tapez sur Ouvrir l'outil d'encre tactile SMART pour activer l'outil d'encre tactile SMART (voir <i>Pour bien commencer avec l'outil d'encre tactile SMART</i> on page8). OU Tapez sur Fermer l'outil d'encre tactile SMART pour désactiver l'outil d'encre tactile SMART.	Cette commande est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à un produit interactif SMART prenant en charge la reconnaissance tactile, et si le logiciel SMART Notebook est installé sur votre ordinateur.

4. Tapez sur **Appliquer**, puis tapez sur **OK**.

Chapter 6 Dépannage

Utiliser les paramètres de SMART Ink pour résoudre des problèmes	65
Activer les composants Tablet PC	66
Résoudre les problèmes des plugins SMART Ink pour Microsoft Office	68
Activer les plugins SMART Ink	68
Réparer les plugins SMART Ink	69

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes génériques concernant SMART Ink.

Note

Ce chapitre s'applique uniquement aux systèmes d'exploitation Windows.

Utiliser les paramètres de SMART Ink pour résoudre des problèmes

Systèmes d'exploitation Windows uniquement



La fenêtre *Paramètres SMART Ink* comprend un onglet qui vous permet de résoudre des problèmes génériques concernant SMART Ink.

Pour utiliser l'onglet de dépannage

1. Si la barre d'outils flottante est ouverte, tapez sur  dans le coin inférieur droit de la barre d'outils.

OU

Si la barre d'outils n'est pas ouverte, sélectionnez **Paramètres SMART Ink** dans le menu Démarrer de Windows.

Note

Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.

La fenêtre *Paramètres SMART Ink* apparaît.

2. Tapez sur **Dépannage**.

SMART Ink vérifie les éléments suivants :

- SMART Ink est-il en cours d'exécution ?
- Votre ordinateur est-il connecté à un produit interactif SMART ?
- Votre version du système d'exploitation Windows dispose-t-elle d'outils d'écriture à l'encre ?
- Votre version de Microsoft Office dispose-t-elle d'outils d'écriture à l'encre ?
- Les plugins SMART Ink pour PowerPoint, Word et Excel sont-ils activés (voir *Résoudre les problèmes des plugins SMART Ink pour Microsoft Office* on page 68) ?

Si SMART Ink identifie un problème concernant l'un des points ci-dessus, il affiche un X rouge à côté du point et donne des informations pour résoudre le problème.

3. Suivez les instructions à l'écran pour résoudre d'éventuels problèmes.

Activer les composants Tablet PC

Systemes d'exploitation Windows uniquement



Pour activer toutes les fonctionnalités de SMART Ink dans les applications Microsoft Office, activez les composants Tablet PC. Cette procédure varie en fonction de votre version du système d'exploitation Windows.

Important

Il se peut que vous deviez vous connecter en tant qu'administrateur pour effectuer ces opérations.

Pour activer les composants Tablet PC dans le système d'exploitation Windows 7

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration**.

Le panneau de configuration apparaît.

2. Sélectionnez **Catégorie** dans la liste déroulante *Afficher par*.

3. Tapez sur **Programmes**, puis tapez sur **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.

La boîte de dialogue *Fonctionnalités Windows* apparaît.

Note

Il se peut que vous soyez invité à fournir un mot de passe d'administrateur ou une confirmation.

4. Faites défiler la page et cochez la case **Composants Tablet PC**.

5. Tapez sur **OK**.

Pour activer les composants Tablet PC dans le système d'exploitation Windows 8.1

1. Allez sur l'écran *Apps*, puis faites défiler la page jusqu'à **Panneau de configuration** et tapez dessus.

Le panneau de configuration apparaît.

2. Sélectionnez **Catégorie** dans la liste déroulante *Afficher par*.
3. Tapez sur **Programmes**, puis tapez sur **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.

La boîte de dialogue *Fonctionnalités Windows* apparaît.

Note

Il se peut que vous soyez invité à fournir un mot de passe d'administrateur ou une confirmation.

4. Faites défiler la page et cochez la case **Composants Tablet PC**.

Note

Par défaut, les composants Tablet PC sont activés dans le système d'exploitation Windows 8.1. Par conséquent, la case à cocher *Composants Tablet PC* n'apparaît pas par défaut dans la boîte de dialogue *Fonctionnalités Windows*. Cependant, il se peut que votre administrateur système ait modifié le registre pour afficher la case à cocher afin de désactiver les composants Tablet PC.

5. Tapez sur **OK**.

Pour activer les composants Tablet PC dans le système d'exploitation Windows 10

1. Saisissez *fonctionnalités* dans la case de recherche de la barre des tâches, puis sélectionnez **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.

La boîte de dialogue *Fonctionnalités Windows* apparaît.

Note

Il se peut que vous soyez invité à fournir un mot de passe d'administrateur ou une confirmation.

2. Faites défiler la page et cochez la case **Composants Tablet PC**.

Note

Par défaut, les composants Tablet PC sont activés dans le système d'exploitation Windows 10. Par conséquent, la case à cocher *Composants Tablet PC* n'apparaît pas par défaut dans la boîte de dialogue *Fonctionnalités Windows*. Cependant, il se peut que votre administrateur système ait modifié le registre pour afficher la case à cocher afin de désactiver les composants Tablet PC.

3. Tapez sur **OK**.

Résoudre les problèmes des plug-ins SMART Ink pour Microsoft Office

Systemes d'exploitation Windows uniquement



Si les plug-ins SMART Ink pour Microsoft Office ne sont pas installés correctement ou ne fonctionnent pas correctement, effectuez les opérations de dépannage suivantes :

1. Assurez-vous que les composants Tablet PC sont activés (voir *Activer les composants Tablet PC* on page66).
2. Si les composants Tablet PC sont activés mais que les plug-ins SMART Ink ne fonctionnent toujours pas correctement, assurez-vous que les plug-ins SMART Ink sont activés (voir *Activer les plug-ins SMART Ink below*).
3. Si les plug-ins SMART Ink sont activés mais ne fonctionnent toujours pas correctement, réparez les plug-ins SMART Ink (voir *Réparer les plug-ins SMART Ink* on the next page).
4. Si les plug-ins SMART Ink sont réparés mais ne fonctionnent toujours pas correctement, demandez à votre administrateur système de réinstaller SMART Ink.

Important

Il se peut que vous deviez vous connecter en tant qu'administrateur pour effectuer ces opérations.

Activer les plug-ins SMART Ink

Note

Cette procédure peut varier selon votre version de Microsoft Office.

Pour activer les plugins

1. Si la barre d'outils flottante est ouverte, tapez sur  dans le coin inférieur droit de la barre d'outils.

OU

Si la barre d'outils n'est pas ouverte, sélectionnez **Paramètres SMART Ink** dans le menu Démarrer de Windows.

Note

Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.

La fenêtre *Paramètres SMART Ink* apparaît.

2. Tapez sur **Dépannage**.
3. Pour chaque plugin que la fenêtre *Paramètres SMART Ink* identifie comme désactivé, tapez sur **Activer le plugin**.

Réparer les plugins SMART Ink

Pour réparer les plugins dans le système d'exploitation Windows 7

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration**.
Le panneau de configuration apparaît.
2. Sélectionnez **Catégorie** dans la liste déroulante *Afficher par*.
3. Tapez sur **Désinstaller un programme**.
4. Sélectionnez **SMART Ink** dans la liste, puis tapez sur **Réparer**.
L'assistant d'installation du plugin SMART Ink apparaît.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour réparer les plugins dans le système d'exploitation Windows 8.1

1. Allez sur l'écran *Apps*, puis faites défiler la page jusqu'à **Panneau de configuration** et tapez dessus.
Le panneau de configuration apparaît.
2. Sélectionnez **Catégorie** dans la liste déroulante *Afficher par*.
3. Tapez sur **Désinstaller un programme**.

4. Sélectionnez **SMART Ink** dans la liste, puis tapez sur **Réparer**.

L'assistant d'installation du plugin SMART Ink apparaît.

5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour réparer les plugins dans le système d'exploitation Windows 10

1. Saisissez **programmes** dans la case de recherche de la barre des tâches, puis sélectionnez **Programmes et fonctionnalités**.

Le panneau de configuration apparaît.

2. Sélectionnez **SMART Ink** dans la liste, puis tapez sur **Réparer**.

L'assistant d'installation du plugin SMART Ink apparaît.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

smarttech.com/kb/171190